

Technische Hauptmerkmale

Ausgangsleistung (RMS) : 60W X 2
Widerstand: 4 (ohm)
S/N: 76dB
Frequenzbereich: 30Hz-20kHz
Betriebsspannung: ~220V/~240V 50Hz/60Hz

Inbetriebnahme

1. Öffnen Sie die Verpackung und prüfen Sie den Inhalt:
1x Bedienungsanleitung (1x pro Paar)
1x 2Meter Boxenkabel (1x pro Paar)
1x 2Meter Kabel für die Verbindung der LED Funktion (1x pro Paar)
1x Lautsprecherbox
2. Überprüfen Sie das Gerät auf offensichtliche Schäden - nehmen Sie es nicht in Betrieb, falls das Gerät offensichtlich beschädigt ist.
3. Stellen Sie die Lautstärkenkontrolle auf minimale Lautstärke. Schalten Sie das Gerät nun ein. Mit dem Mode Schalter wählen Sie die Eingangsquelle:
3a: USB/SD: Die Wiedergabe beginnt sofort. Wählen Sie mit CH+/CH- den entsprechenden Titel (unterstützte Formate: Mp3 & WMA).
3b: AUX: Schliessen Sie ein entsprechendes Gerät an und starten Sie die Wiedergabe auf dem externen Gerät
3c: FM (Radio-Modus): Fahren Sie die Antenne aus und drücken Sie zwei Sekunden auf die SCAN Taste. Der automatische Suchlauf startet und es werden automatisch 15 Sender in den Speicher aufgenommen. Wählen Sie aus den gespeicherten Sender indem Sie auf CH+/CH- drücken
4. Stellen Sie die gewünscht Lautstärke ein und passen Sie diese mit den Einstellungen Treble und Bass an.
5. Wenn Sie das Gerät nicht mehr verwenden, schalten Sie es aus und/oder entfernen Sie das Netzkabel (zur Steckdose oder Batterie).

Vertrieb durch car-media.ch GmbH, 9245 Oberbüren (Schweiz)

SPEAKER SYSTEM

TJ ONE

AS-1051

Bedienungsanleitung

Lautsprecher System

Kundeninformationen

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres TJ-ONE Lautsprecher Systems!

Mit dieser Wahl haben Sie sich für ein Produkt entschieden, welches ansprechendes Design und durchdachte technische Features gekonnt vereint. Lesen Sie bitte die folgenden Bedienhinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um in ungetrübten Genuss des Gerätes zu kommen!

Allgemeine Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Anleitung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch und halten Sie sich an die in der Anleitung beschriebenen Warnungen/Hinweise.


- Überprüfen Sie das Gerät vor der Inbetriebnahme auf Beschädigungen, sollte dies der Fall sein, bitte das Gerät nicht in Betrieb nehmen!
- Setzen Sie das Gerät keinen mechanischen Belastungen oder Feuchtigkeit aus.
- Decken Sie das Gerät nicht ab oder setzen Sie es nicht direkter Sonneneinstrahlung aus. Dies könnte die Kühlung des Gerätes stören/überfordern. Der Abstand zwischen dem Gerät und einer Wand sollte mind. 10 cm sein.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch.
- Wichtig! Sollte das Gerät einmal beschädigt werden, lassen Sie es nur durch den Hersteller oder einer Fachwerkstatt instandsetzen.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, Plastikfolien/-tüten, Styroporteile, etc., könnten für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Das Gerät kann sehr laute Töne wiedergeben, die, bei unvorsichtigem Umgang mit dem Lautstärkenregler im Verhältnis zum Abstand zum Gehör, zu Schäden führen können. Achten Sie deshalb unbedingt darauf, die Lautstärke vorsichtig zu erhöhen und einen Sicherheitsabstand zum Gehör zu wahren. Achten Sie unbedingt darauf, dass KEINE Kinder mit diesem Gerät spielen. Das Gerät gehört nicht in Kinderhände. Es ist kein Spielzeug!

Wichtige Sicherheitshinweise:

- Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf das Stromkabel treten wenn Sie das Gerät tragen. Führen Sie keine Manipulationen am Stromkabel durch. Ziehen Sie den Stecker vorsichtig von der Dose ab, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gerät nicht! Dies könnte zu einem elektrischen Schlag führen. Es gibt keine austauschbaren Teile im innern des Gerätes.
- Sollte das Gerät während dem Betrieb komisch riechen oder gar rauch entwickeln, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie für die Stromversorgung nur AC 220V-240V / 50HZ-60HZ.

SPEAKER SYSTEM

Anschlussdiagramm

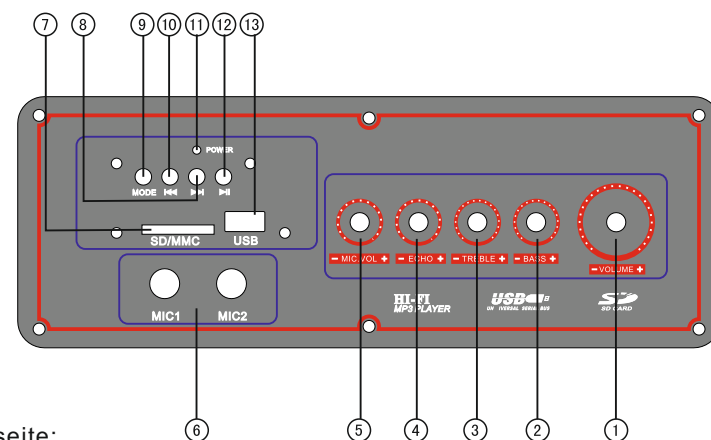

Vorderseite:


1. VOLUME: Lautstärke Einstellungen
2. TREBLE: Treble Einstellungen
3. BASS: Bass Einstellungen
4. ECHO: Echo Einstellung
5. MIC VOL: Mikrofon Lautstärke Einstellung
6. MIC 1: Mikrofon Eingang
MIC 2: Mikrofon Eingang
7. SD/MMC Anschluss
8. CH+: USB/SD next & FM Sender next
9. MODE: Wahl des Eingangssignals:
USB/SD, FM/Radio, AUX
10. CH-: USB/SD prev. & FM Sender prev.
11. Power LED: Blinkt bei Wieder-
gabe, leuchtet bei Pause.
12. PLAY/PAUSE
13. USB Anschluss

Rückseite:

1. AUDIO OUT: Zur Verbindung mit dem
zweiten Lautsprecher
2. AUDIO INPUT: Cinch Eingang
3. Radioantenne
4. POWER: on/off
5. AC 220V/240V 50Hz/60Hz

Hinweis für Karaoke:

1. Verbinden Sie ein Mikrofon mit MIC2
2. Passen Sie die Mikrofon Lautstärke mit
MIC VOL an und justieren Sie die richtige Einstellung für das ECHO. Jetzt
können Sie Ihr Talent unter Beweis stellen!

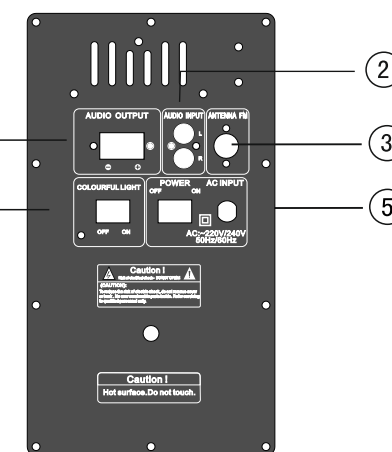

SPEAKER SYSTEM